

CONDOR


バキューム クリーナー

CVC-102

取扱い説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

このたびは「CONDORバキュームクリーナー
CVC-102」をお買い上げいただきましてまこと
にありがとうございました。
この説明書は大切に保存してください。

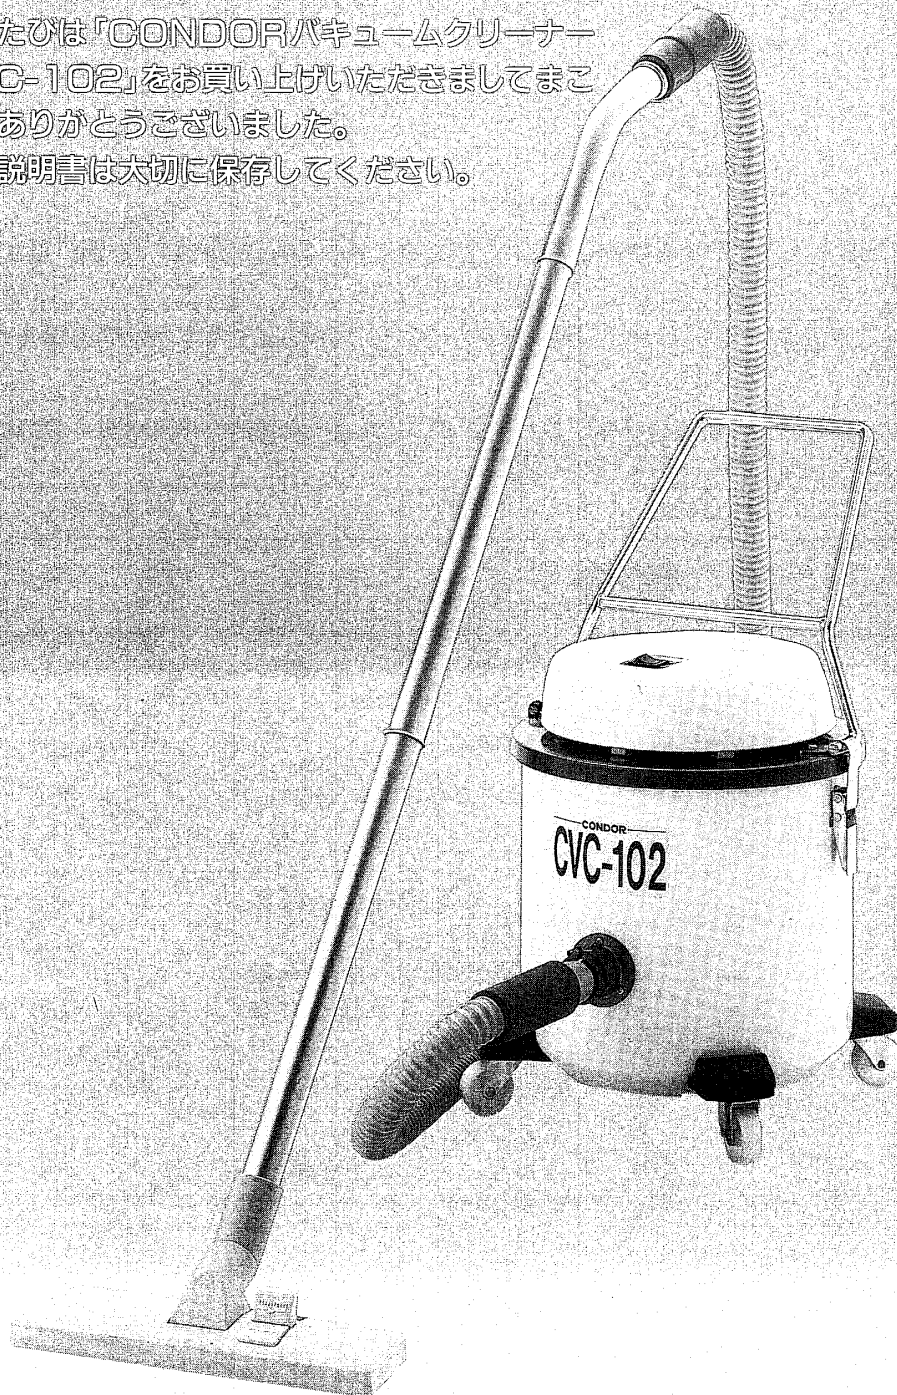

目次	
安全にお使いいただく為	1~2
各部の名称と特長	3~4
ご使用方法	5~6
ごみの捨て方	7~8
保守	9~11
保管方法・消耗品の交換	12
仕様及び寸法	13
故障した場合	14
アフターサービス	15
ご相談窓口一覧表	15

安全にお使いいただく為に



安全に関するご注意

- 安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたの他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例






△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。













●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

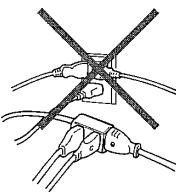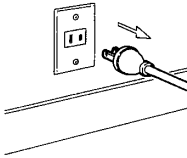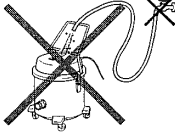 警告	
 修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理は行わないこと。 発火したり異常動作してけがをすることがあります。 	 定格15A以上のコンセントを単独で使うこと。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。 感電やけがをすることがあります。 	 水洗いや風呂場での使用は絶対にしないこと。 導電性のゴミ、水や多量のぬれたゴミを吸わせないこと。 感電する場合があります。 
 灯油・ガソリン・タバコの吸い殻などを吸わせないこと。 火災の原因となります。 	 アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせないこと。 又、近くや雰囲気中で使用しないこと。 爆発したり火災の原因となります。 

安全にお使いいただく為に


⚠ 注意

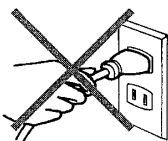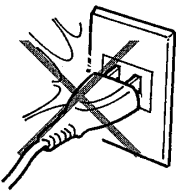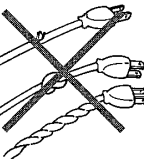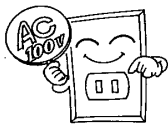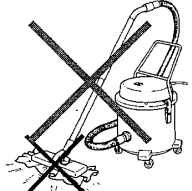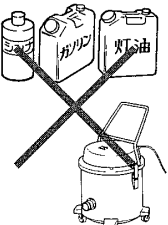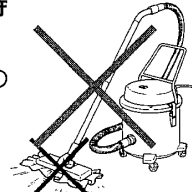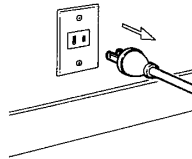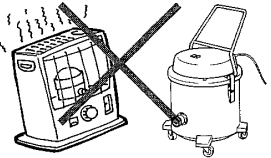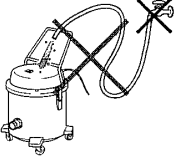! 差込みプラグを抜くときには、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜くこと。 感電やショートして発火することがあります。 	⊘ コード、差込みプラグ、ホース延長管が傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないこと。 感電、ショート、発火の原因となります。 
⊘ コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。 コードが破損し、火災、感電の原因となります。 	⊘ 交流100V以外では使用しないこと。 火災、感電、の原因となります。 
⊘ 吸気口、排気口はふさがらないこと。 火災の原因となります。 	⊘ 引火性のもの（シンナー・ガソリン・灯油）の近くで使用しないこと。 爆発や火災の原因になります。 
⊘ 吸気口をふさいで長時間運転しないこと。 加熱による異常及び発火の原因になります。 	→ ⊘ ← 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜くこと。 けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。 
⊘ 火気に近づけないこと。 ショート発火による火災の原因となります。 	⊘ 絶対水洗いはしないこと。 モーターの通風孔やその他の部分から水が入る恐れがあり、感電、故障の原因となります。 
⊘ フィルターは他の洗濯物と一緒に洗わないこと。 色移りする場合があります。 	

＜ご使用前の注意＞


ごみがいっぱいだった状態で掃除をしないこと。

モーター故障の原因になります。

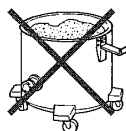

フィルターを忘れずに取付けること。

モーター故障の原因になります。





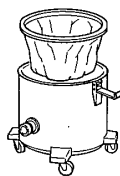


シンナー、ガソリン、灯油等で拭かないこと。

変色、変形の原因になります。



各部の名称と特長

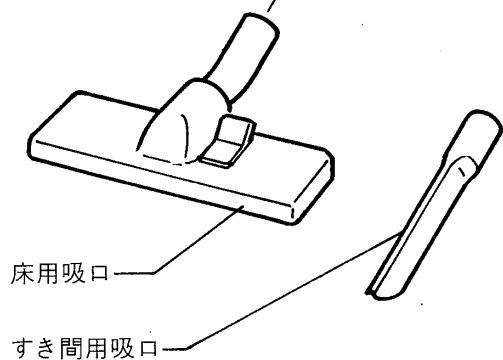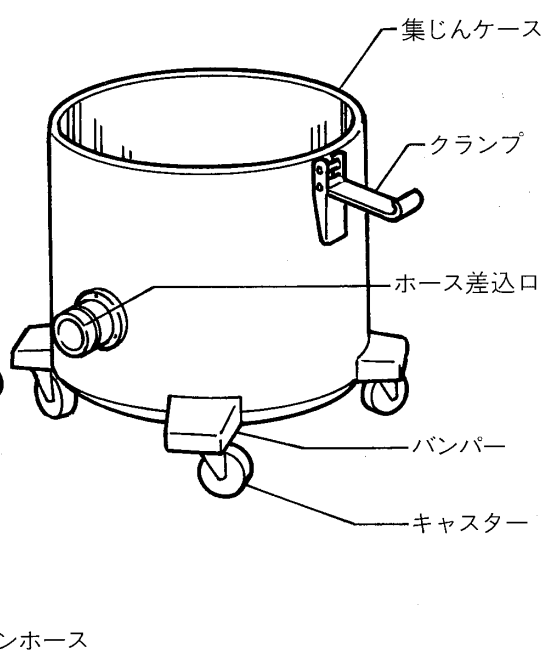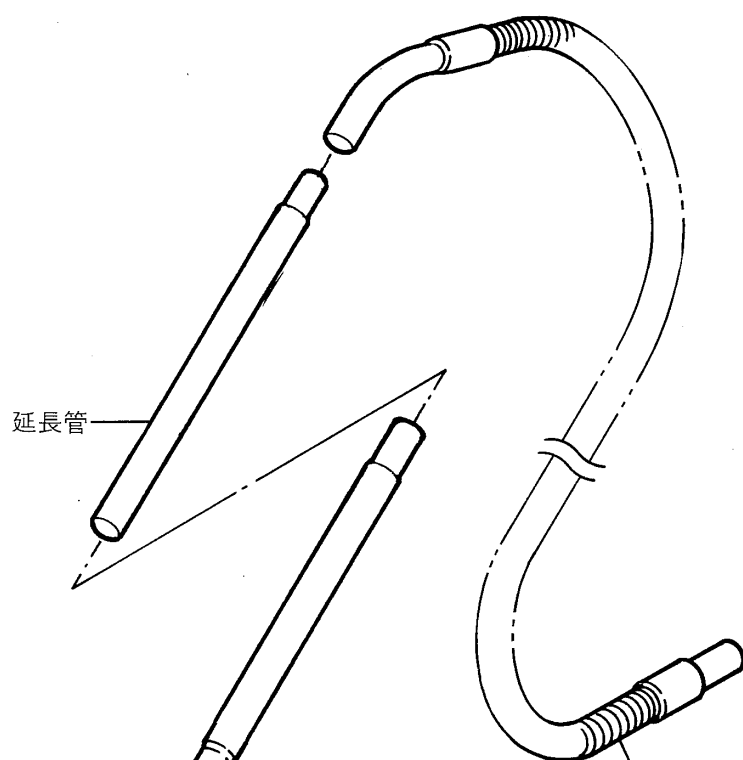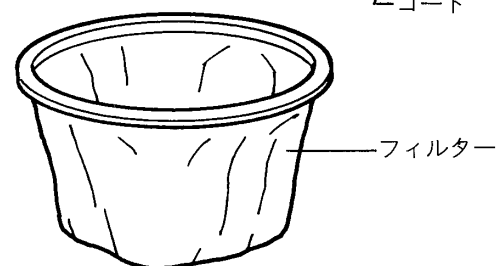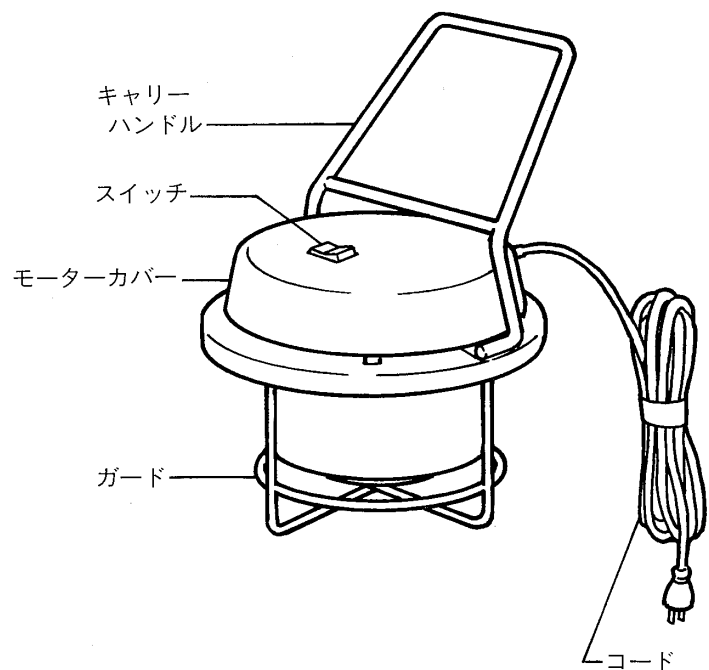

各部の名称と特長

キャリーハンドル

手押し用と持ち上げ用を兼用したハンドルです。

モーター

1050Wの強力モーターがすばらしい吸込力を発揮します。

フィルター

毛足の長い起毛質のフィルターを使用している為、目づまりを起こす原因となる細かいごみも立体的に捕え、目づまりを防止し、吸込力を長時間持続します。

ガード

モーター孔にフィルターが直接当たらなくなっています。

コード

15mのコードは、作業能率を高め、広域の掃除に効果を発揮します。

クランプ

2コのクランプでモーターカバーの着脱ができ、ごみ捨て作業が簡単に行なえます。

集じんケース

鋼板の一体成型ボディーは業務用の過酷な使用にも耐えます。

ホース差込口

ホースを差し込み、リングを回すだけで簡単に取り付けられます。

バンパー

本体により、家具や壁面が傷付けられない様にゴム製のバンパーを採用しており、業務用の過酷な作業からも家具や壁面を保護します。

キャスター

移動し易く安定性の良い、4コキャスターを採用しています。

サクションホース

特殊強化材を使用したサクションホースはすぐれた耐久性を示します。

延長管

金属でできている為、業務用の過酷な使用にも耐えます。


床用吸口

上下首振り機構の採用により、床面に対し最良の状態を保ち、常に最高の吸込性能を発揮し、又、フローアを選ばないワンタッチ機構で簡単にPタイル用とカーペット用を切り替える事が出来ます。

ご使用方法


① フィルター確認

クランプレバー(1)を上方向に引き上げて、モーターケース(2)を取りはずし、フィルターが付いているかを確認してください。

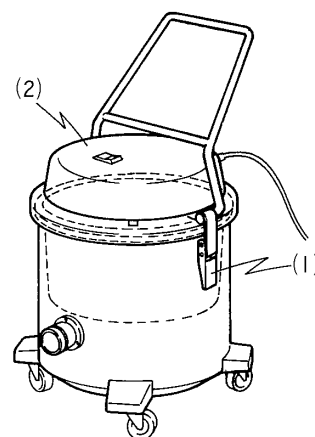

② ホース差込口にサクションホースを取り付ける。

- ① ホース差込口用リング(3)を図の様に凸部を上にしてください。
- ② サクションホース(4)のピン(5)を上にして、ホース差込口の溝に合わせ差し込んでください。
- ③ ホース差込口用リング(3)を左右どちらかに回し、抜けないようにしてください。

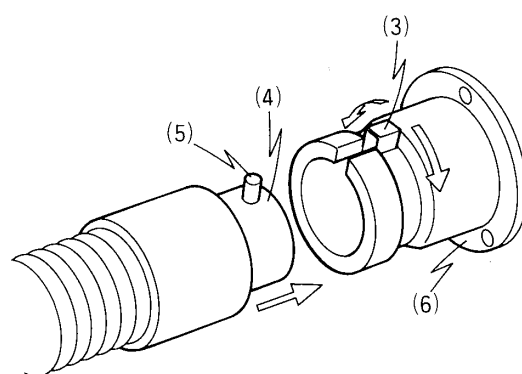


③ 延長管・床用吸口を取り付ける。

延長管(7)を2本差し込み、床用吸口(8)又はすき間用吸口(9)を図の様に取付けてください。


○ 床用吸口(8)………各種床面にお使いください。

○ すき間用吸口(9)…隅・溝などの狭い所にお使いください。

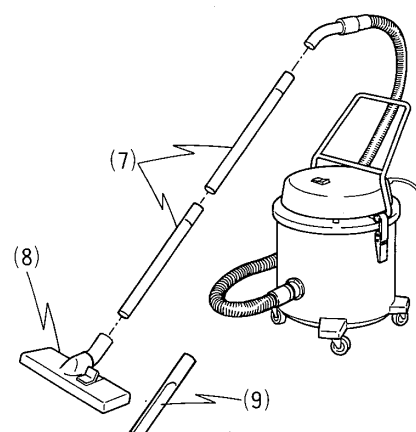

④ 床用吸口の切り替えレバーの位置を確認してください。


- ① カーペット上で使用する場合はレバーを  印の方へ倒してお使いください。
- ② Pタイルなどで使用する場合は、レバーを  印の方へ倒してお使いください。

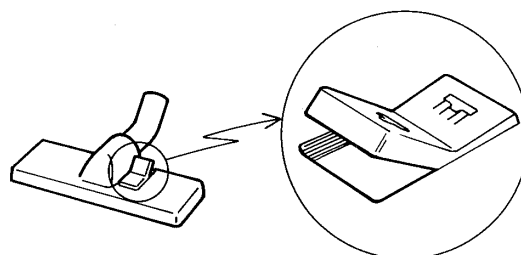

ご使用方法


⑤スイッチをOFFにする。

電源スイッチ(10)がOFFになっているか確認してください。

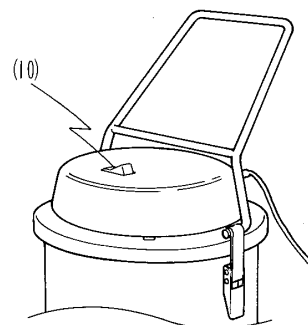


⑥電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグ(11)をコンセントに差し込んでください。

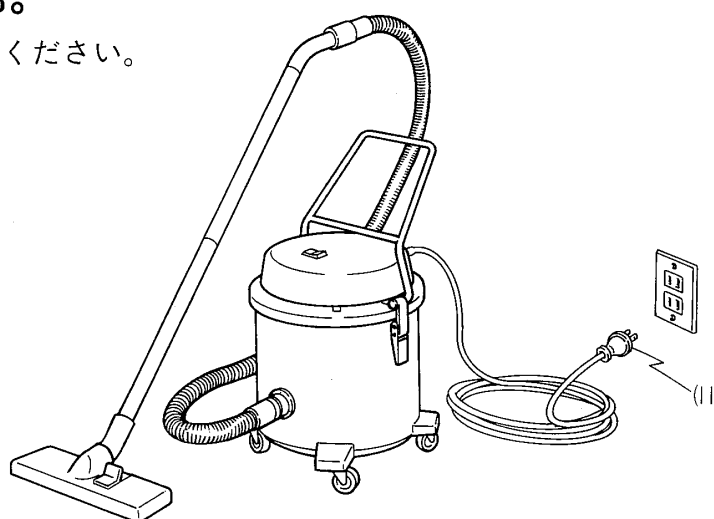

⑦スイッチをONにする。


電源スイッチ(10)をONにして作業を始めてください。

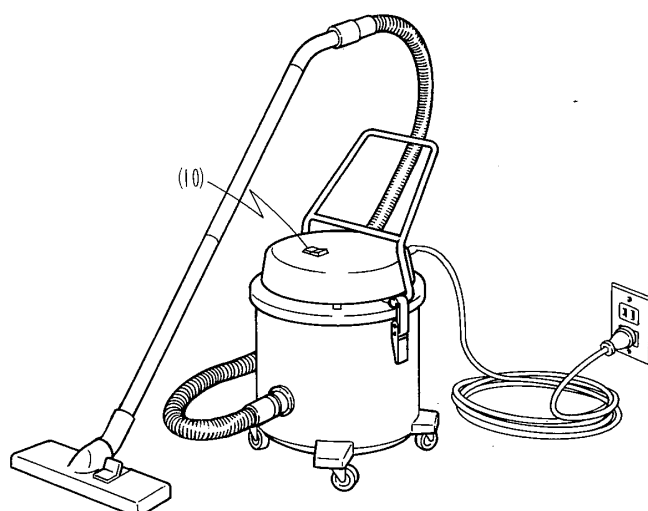


ごみの捨て方

① クランプレバーをはずしてください。


クランプレバーを図の様にひっぱりはずしてください。

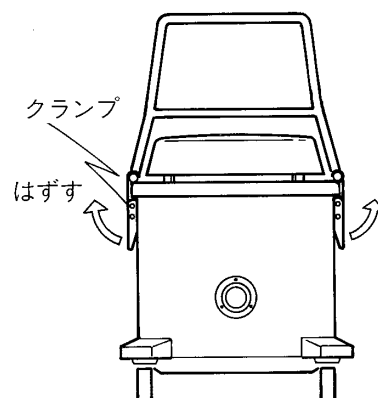

② モーターカバー部を取りはずしてください。

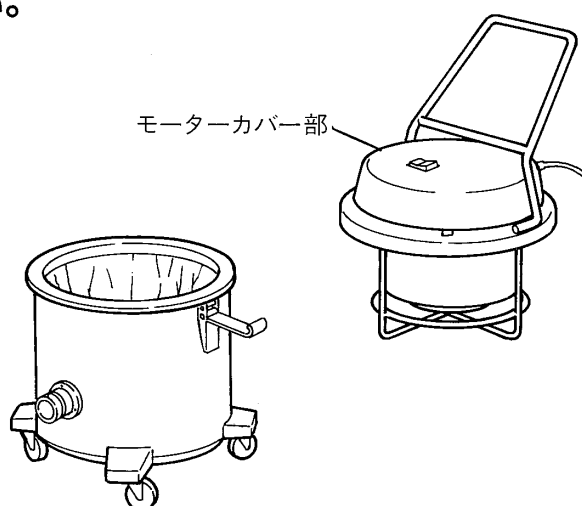


③ フィルターを取出して中のごみを捨ててください。

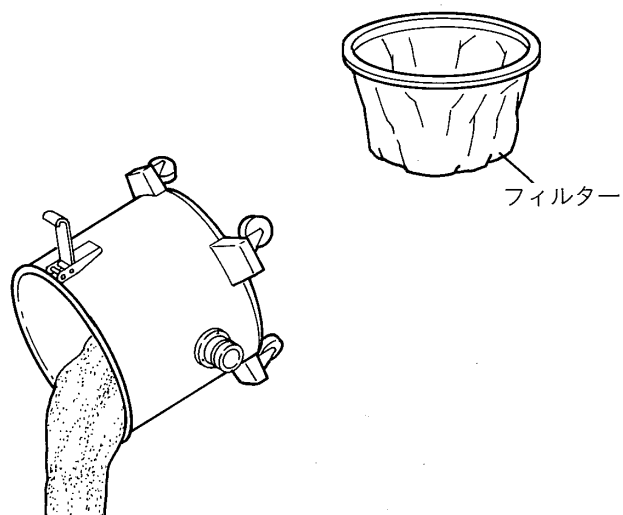


ごみの捨て方

- ④ フィルターに付着したごみは、完全に振り落とし
てください。

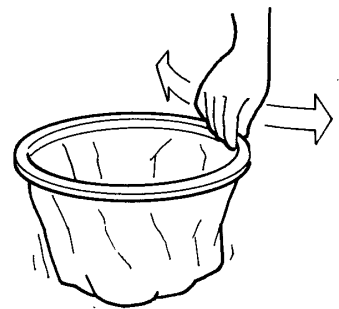


- ⑤ 元のようにセットしてください。

- (イ) フィルターを取付けてください。
(ロ) モーターカバー部と集じんケースを図の様に合わせて
ください。
(スイッチとホース差込口を同じ方向にしてください)

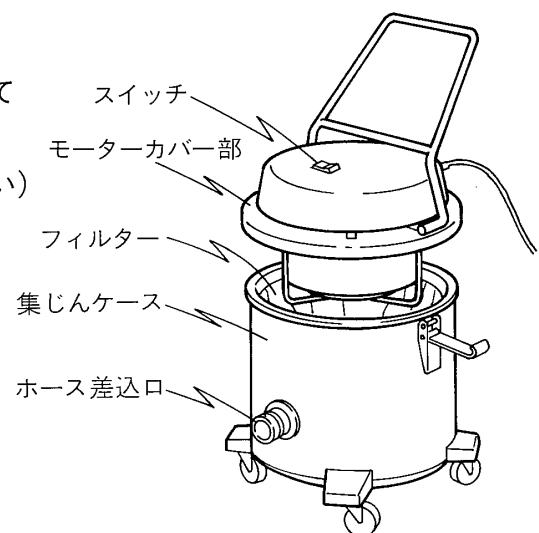


- ⑥ クラмпレバーを図の様に掛けて矢印の方向に押し、
下げてください。

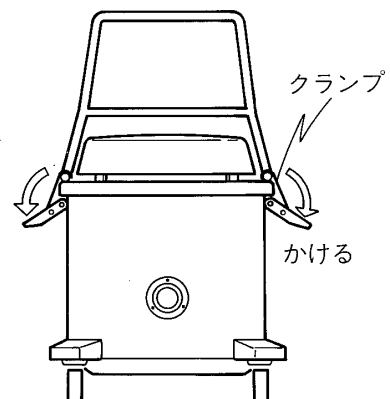

⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。
感電やけがをすることがあります。

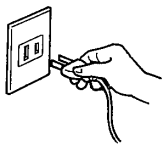


⚠ 注意




絶対水洗いはしないこと。

モーターの通風孔やその他の部分から水が入る恐れがあり、感電、故障の原因となります。

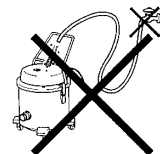


■本体のお手入れ

(1)電源プラグをコンセントから抜いてください。

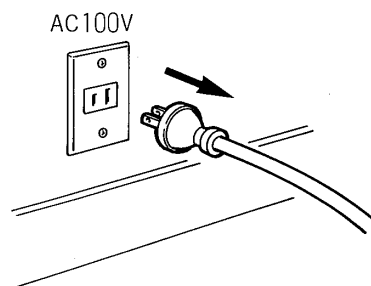


(2)フィルターを取り出し、集じんケースの中のごみを捨ててください。

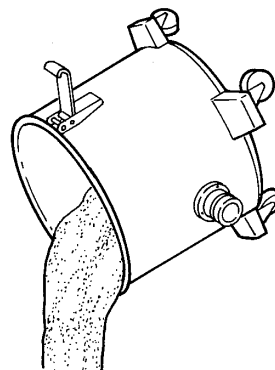

(3)表面の汚れやホコリは雑巾などで拭きとってください。


(汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた雑巾で拭きとってください。)

- シンナー・灯油などは、変形変色の原因となりますので使用しないでください。
- 化学雑巾は変色する場合がありますのでご注意ください。

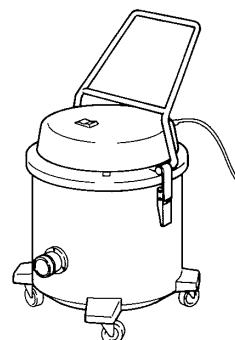




フィルターは他の洗濯物
と一緒に洗わないこと。
色移りする場合があります。

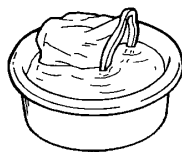

■フィルターのお手入れ

フィルターを左右に振り、ごみを落としてください。

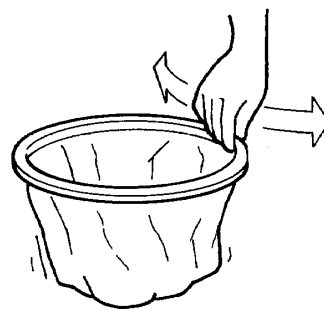


- ① フィルター枠をフィルターのゴム部からはずしてください。



- ② 中性洗剤を含んだ水またはぬるま湯でフィルターをよくもみ洗いし、その後よくすすいで完全に乾かしてください。


(ぬれたまま使用するとすぐ目づまりをおこします。)

- ③ 乾燥後、フィルターのゴム部にフィルター枠をはめてください。

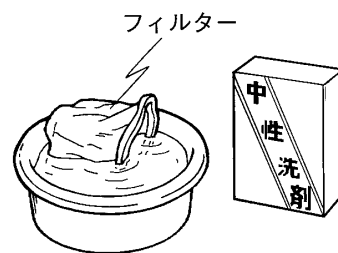


■コードのお手入れ

コードは雑巾などでよく拭いてください。

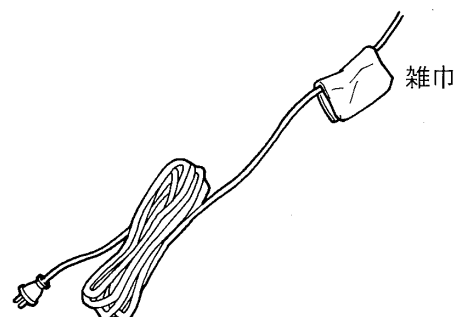

■床用吸口のお手入れ

- ブラシ部などに糸くず・綿ぼこりなどが付着していれば取り除いてください。
- 汚れた場合は雑巾などで拭きとってください。

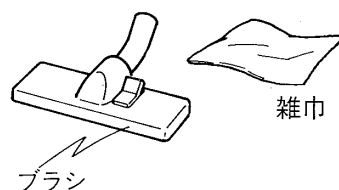


■サクションホースのお手入れ

サクションホース内にゴミなどが詰まっていないか確認し、詰まっている場合は取り除いてください。モーター故障の原因となります。

(汚れた場合)

中性洗剤を含んだ雑巾で拭き取ってください。

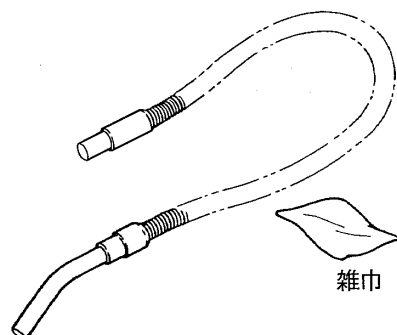

保管方法・消耗品の交換

- 保管は必ず屋内の風通しの良い所で行ってください。

消耗品の交換

- サクションホース
亀裂や破れ等があれば吸込力が悪くなりますので交換してください。
- フィルター
破れたり、汚れが落ちなくなれば吸込力が悪くなりますので交換してください。
- 床用吸口
ブラシが摩耗した場合は床面を傷付ける事がありますので交換してください。


仕様及び寸法

■仕様

電 源	100 V 50/60Hz
消 費 電 力	1050W
吸込仕事率	210W
真 空 度	2000mm／水柱
風 量	3.5m³／分
集じん容量	13ℓ
ホース長さ	2m
コード長さ	15m
本 体 寸 法	幅345×奥行370×高さ650(mm)
本 体 重 量	10kg
付 属 品	延長管(2本継ぎ式) 床用吸口(1個) すき間用吸口(1個)

■寸法

(単位 mm)

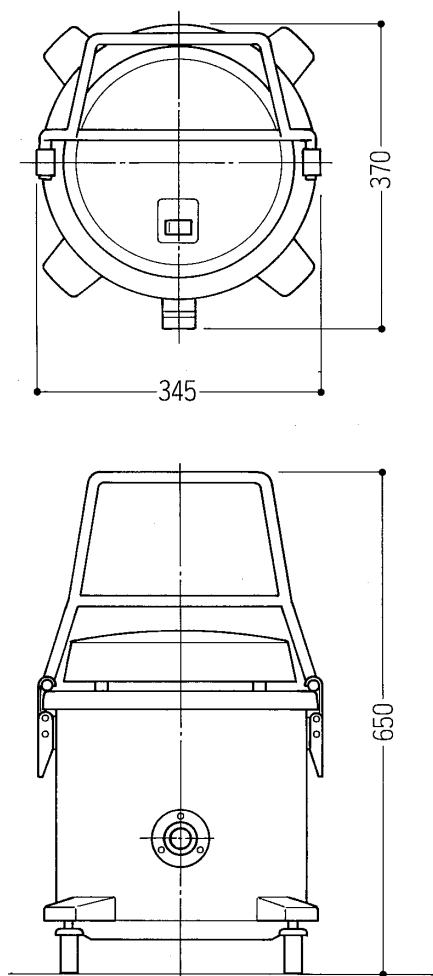

故障した場合

■こんなときは？ 次のチェックをしてください。

修理を依頼される前に、この取扱い説明書をよくお読みのうえ下表の点検をしていただき、それでも不具合な場合は、ご自分で修理されないで、お買い上げの販売店又は弊社・支店・営業所にご相談ください。

- 点検の前には必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

こんなときは	点 検 と 修 理 方 法
吸込力が弱い	タンク内にゴミがたまっていますか。 ゴミがたまっている場合は、「ごみの捨て方」(7ページ)をご覧ください。 なり、ゴミを捨ててください。
ゴミを捨てても 吸込力が弱い	フィルターが汚れていませんか。 汚れている場合は、「フィルターのお手入れ」(10ページ)をご覧ください。 なり、フィルターを水洗いしてください。
	床用吸口、ホース、ホース差込口などにゴミが詰っていませんか。 ゴミが詰っている場合はゴミを取り除いてください。
排気や本体が 熱くなる	排気でモーターを冷却しているためで、多少あたたかくなるのは 異常ではありません。
モーターが 回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。交換はお買い求 めの販売店にご用命ください。

アフターサービス

■保証について

- この製品は保証書付きです。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。後々のため、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から6カ月間です。なお保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、販売店または弊社支店・営業所にご相談ください。修理により、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ご不明な点は、ご購入求めの販売店、または弊社支店・営業所にお問い合わせください。

■部品の保有期間について

- 清掃機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口一覧表

営業本部	大阪市中央区南船場3丁目12番9号 (心斎橋プラザビル東館7F) 〒542-0081 ☎(06)6245-3531	京都支店	京都市南区東寺東門前町18 〒601-8428 ☎(075)671-6331
札幌支店	札幌市白石区中央2条2丁目1番46号 〒003-0012 ☎(011)822-5573	大阪支店	大阪市浪速区下寺3丁目11番2号 〒556-0001 ☎(06)6633-1251
盛岡支店	盛岡市永井21-14-1 〒020-0834 ☎(0196)38-3950	姫路支店	姫路市北条374-7 〒670-0948 ☎(0792)82-6535
仙台支店	名取市増田字柳田198-1 〒981-1224 ☎(022)382-5111	岡山支店	岡山市青江919-7 〒700-0941 ☎(086)232-7441
宇都宮支店	宇都宮市問屋町3426-25 〒321-0911 ☎(028)656-6611	広島支店	広島市西区横川新町1番18号 〒733-0013 ☎(082)232-1248
東京支店	東京都港区虎ノ門5丁目10番12号 〒105-0001 ☎(03)3432-3821	高松支店	高松市鶴市町2053番地1 〒761-8032 ☎(087)882-1188
横浜支店	横浜市南区中島町3-50-2 〒232-0055 ☎(045)742-5721	福岡支店	福岡市中央区天神3丁目4番11号 〒810-0001 ☎(092)771-9061
新潟支店	新潟市米山6丁目11番24号 〒950-0916 ☎(025)244-3505	北九州支店	北九州市小倉北区黄金2丁目7-10 〒802-0071 ☎(093)921-5671
金沢支店	金沢市駅西本町1丁目1の34 〒920-0025 ☎(0762)21-8271	熊本支店	熊本市上熊本2丁目16-17 〒860-0079 ☎(096)356-3911
静岡支店	静岡市下川原5丁目32番10号 〒421-0113 ☎(054)259-6111	沖縄支店	浦添市当山408番2号 〒901-2104 ☎(098)876-0066
名古屋支店	名古屋市中村区白子町4-20 〒454-0972 ☎(052)431-0531	神戸営業所	神戸市中央区多聞通4-1-6 〒650-0015 ☎(078)361-0651



環境用品メーカー

山崎産業株式会社

営業本部 〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目12番9号
(心斎橋プラザビル東館) TEL(06)6245-3531